




# **BRAUN DigiFrame 1096 16GB**

## **Instrukcja obsługi**


**Właściwości:**

1. Obsługiwane formaty obrazów: JPEG, BMP, PNG
2. Obsługiwane formaty audio: MP3, AAC, APE, FLAC, OGG, WAV, WMA
3. Obsługiwane formaty wideo: MP4, MPEG, H264, RM, RMVB, MOV, MKV, DIVX
4. Urządzenie obsługuje karty pamięci SD/SDHC/MMC oraz dyski USB (USB 2.0) o pojemności do 32 GB
5. Urządzenie jest wyposażone w pamięć wewnętrzną o pojemności 16 GB
6. Wbudowane głośniki stereo i gniazdo słuchawkowe
7. Port USB: USB 2.0
8. Gniazdo HDMI: obsługuje funkcję HDMI-IN
9. Pokaz slajdów (maks. 10 000 zdjęć z karty pamięci / dysku USB) z podkładem muzycznym
10. Obsługuje tryb uśpienia
11. Wbudowany zegar, automatyczne włączanie/wyłączanie
12. Regulacja jasności, kontrastu i nasycenia kolorów
13. Urządzenie obsługuje kopiowanie plików z dysku USB / karty SD do pamięci wewnętrznej
14. Języki wyświetlacza ekranowego: język angielski i inne języki

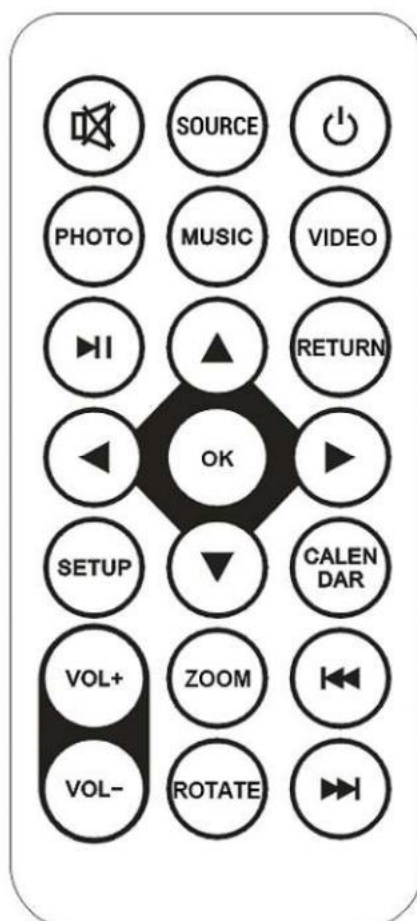
**Elementy sterowania:**

|              |                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------|
| ZASILANIE    | Włącznik/wyłącznik.                                  |
| WYCISZANIE   | Wyciszenie/wyłączenie dźwięku                        |
| SOURCE       | Wejście sygnału HDMI                                 |
| PHOTO        | Tryb odtwarzania zdjęć bezpośrednio                  |
| MUSIC        | Tryb odtwarzania muzyki bezpośrednio                 |
| VIDEO        | Tryb odtwarzania wideo bezpośrednio                  |
| ▶            | Odtwarzanie lub pauza                                |
| POWRÓT       | Powrót do poprzedniego ekranu                        |
| ▲ ▼ ◀ ▶      | Przyciski strzałki w górę / w dół / w lewo / w prawo |
| OK           | Potwierdzenie                                        |
| KONFIGURACJA | Menu konfiguracji                                    |
| CALENDAR     | Funkcja kalendarza bezpośrednia                      |
| VOL+ VOL-    | Regulacja głośności                                  |
| ZOOM         | Powiększenie zdjęcia w trybie odtwarzania zdjęć      |
| ROTATE       | Obrót zdjęcia w trybie odtwarzania zdjęć             |
| ◀◀ ▶▶        | Wybierz poprzedni lub następny plik                  |


#### Przyciski:
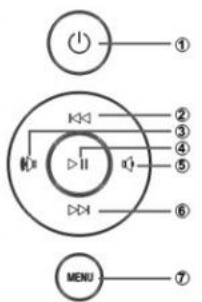
|                                                                                    |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | WŁ./WYŁ. ZASILANIA                |
|                                                                                    | W GÓRĘ / ODTWARZANIE POPRZEDNIEGO |
|                                                                                    | GŁOŚNOŚĆ +/W PRAWO                |
|                                                                                    | ODTWARZANIE/PAUZA/OK              |
|                                                                                    | GŁOŚNOŚĆ - / W LEWO               |
|                                                                                    | W DÓŁ / ODTWARZANIE NASTĘPNEGO    |
|                                                                                    | MENU/POWRÓT                       |

#### Porty:
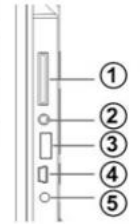
|                                                                                     |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | Gniazdo kart SD/SDHC/MMC |
|                                                                                     | gniazdo słuchawek        |
|                                                                                     | Port USB                 |
|                                                                                     | HDMI                     |
|                                                                                     | DC IN                    |

## Menu główne:

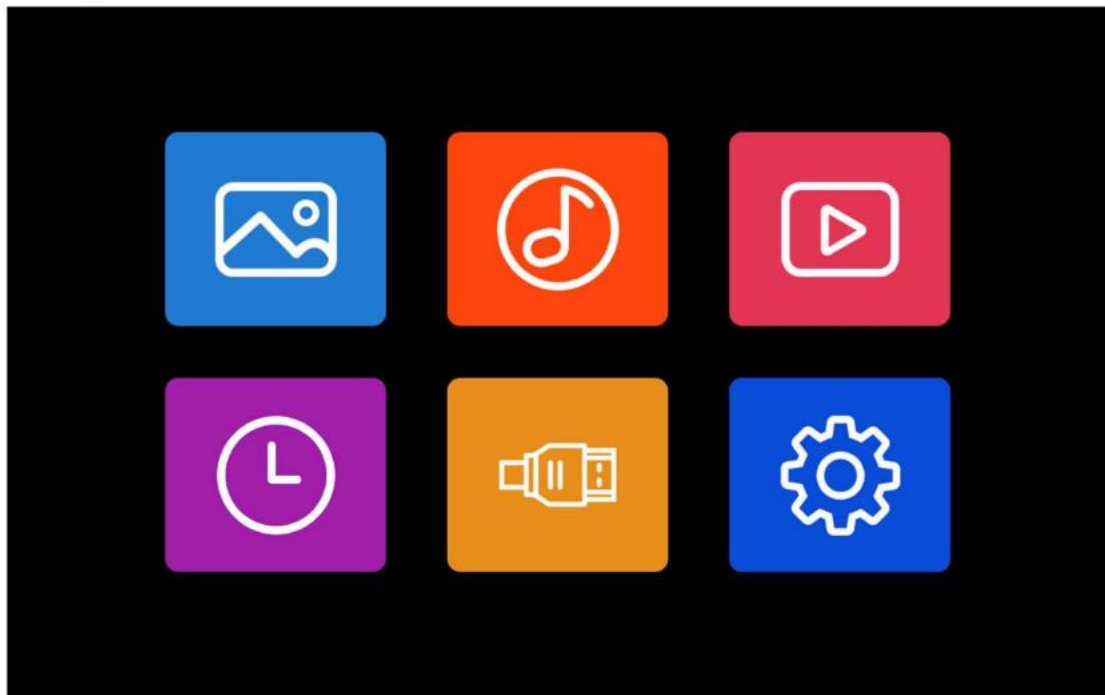

Ramka cyfrowa do zdjęć obsługuje karty pamięci SD/SDHC/MMC oraz dyski USB (USB 2.0) o pojemności do 32 GB. Przycisków strzałek ◀▶ ▲ ▼ można używać, aby przełączać w tryb zdjęć, muzyki lub filmów, a także uzyskiwać dostęp do kalendarza, trybu HDMI lub ustawień (konfiguracji urządzenia) w menu głównym. Wybór potwierdza się za pomocą przycisku **OK**.

Uwaga: na karcie pamięci lub dysku USB muszą być zapisane pliki zdjęć, muzyki lub filmów w obsługiwanych formatach.


## Tryb zdjęć:



W menu głównym wybierz pozycję **Photo** (lub na pilocie naciśnij przycisk **PHOTO**) i potwierdź przyciskiem **OK**, a następnie przełącz się między kartą pamięci, dyskiem USB lub pamięcią wewnętrzną. Potwierdź wybór przyciskiem **OK**. Naciśnij przycisk **RETURN**, aby otworzyć tryb miniatur. Za pomocą przycisków strzałek ▲ ▼ wybierz żądany obraz i potwierdź przyciskiem **OK**.




### Tryb muzyki:

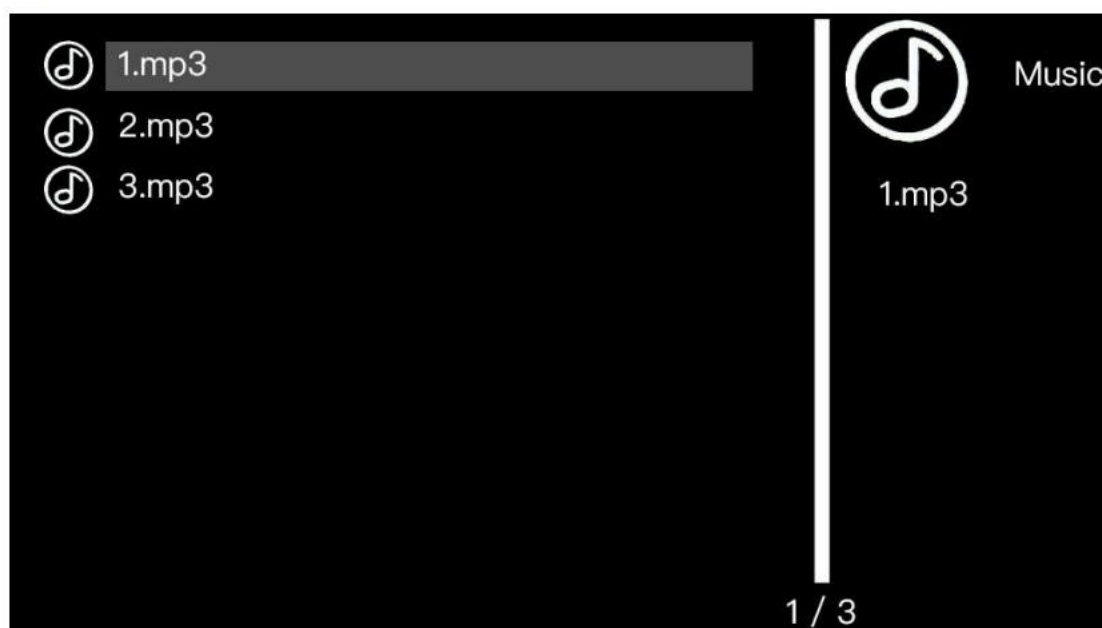


W menu głównym wybierz pozycję **Music** (lub na pilocie naciśnij przycisk **MUSIC**) i potwierdź przyciskiem **OK**, a następnie przełącz się między kartą pamięci, dyskiem USB lub pamięcią wewnętrzną. Potwierdź wybór przyciskiem **OK**. Naciśnij przycisk **RETURN**, aby otworzyć podgląd plików muzycznych. Za pomocą przycisków strzałek **▲ ▼** wybierz żądany plik muzyczny do odtworzenia i potwierdź przyciskiem **OK**.

### Tryb filmów:

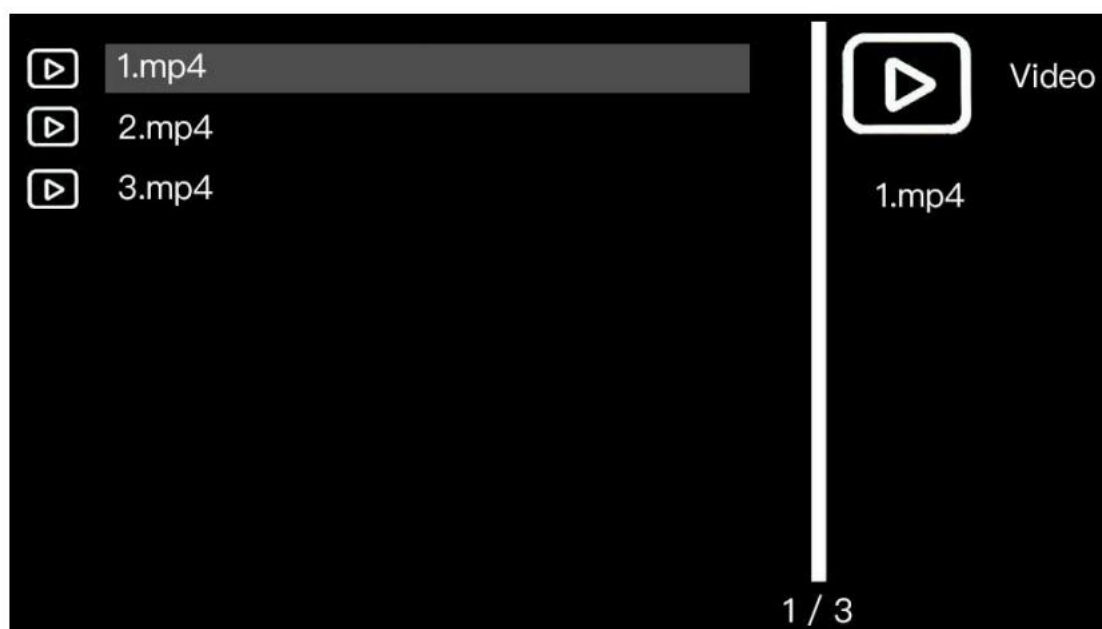

W menu głównym wybierz pozycję **Video** (lub na pilocie naciśnij przycisk **VIDEO**) i potwierdź przyciskiem **OK**, a następnie przełącz się między kartą pamięci, dyskiem USB lub pamięcią wewnętrzną. Potwierdź wybór przyciskiem **OK**. Naciśnij przycisk **RETURN**, aby uzyskać dostęp do podglądu plików wideo. Za pomocą przycisków strzałek **▲ ▼** wybierz żądany plik wideo do odtworzenia i potwierdź przyciskiem **OK**.

## Funkcja kopiowania dla plików obrazów, muzyki i filmów:

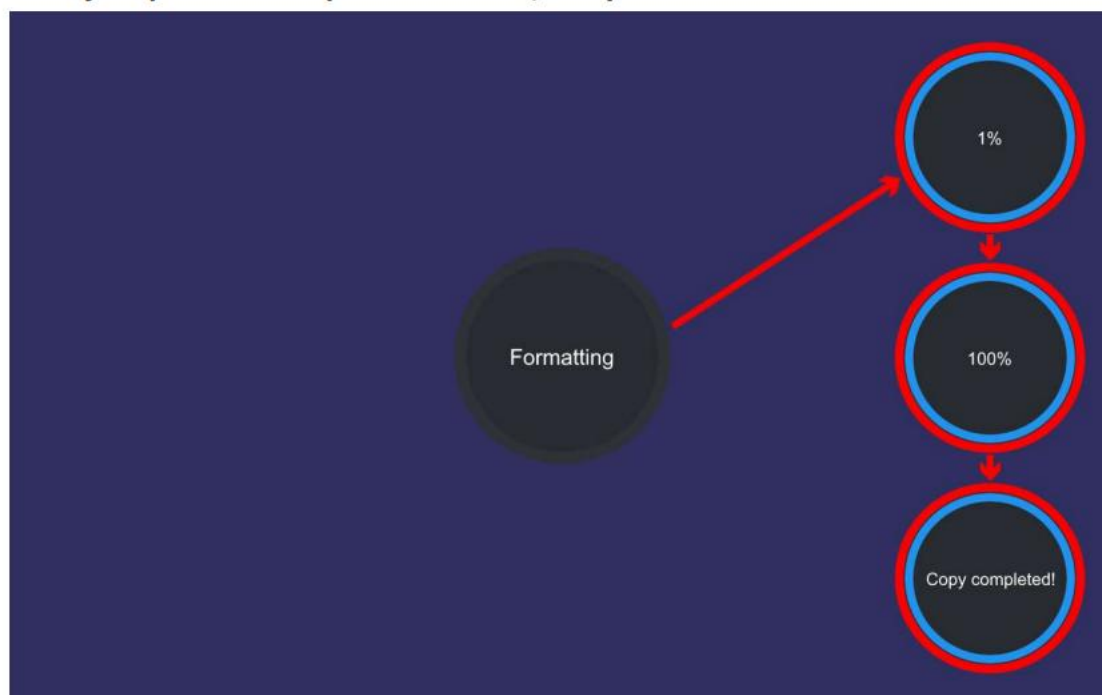

Urządzenie umożliwia skopiowanie wszystkich plików z karty pamięci lub dysku USB do pamięci wewnętrznej. W tym celu w menu głównym wybierz pozycję **Settings** (lub na pilocie naciśnij przycisk **SETUP**) i naciśnij przycisk **OK**, aby otworzyć menu ustawień. Za pomocą przycisków strzałek **▲ ▼** wybierz opcję **System Setup** i potwierdź przyciskiem **OK**. Za pomocą przycisków strzałek **▲ ▼** wybierz funkcję **Copy All**, a następnie ustaw ją na **On**. Naciśnij przycisk **RETURN**, aby wrócić do menu głównego. Wyłącz ramkę cyfrową do zdjęć i włącz ją ponownie. Włóż kartę pamięci lub podłącz dysk USB z plikami, które mają być skopiowane. Proces kopiowania rozpocznie się automatycznie. Na ekranie zostanie wyświetlony pasek postępu. Po pomyślnym skopiowaniu będzie można wybierać i odtwarzać pliki w odpowiednim trybie (zdjęcia/muzyka/filmy) z pamięci wewnętrznej. Kiedy kopiowanie zostanie zakończone, ustaw funkcję **Copy All** na **Off**, aby wyłączyć kopiowanie automatyczne. Aby uniknąć problemów z kopiowaniem, upewnij się, że zdjęcia, pliki muzyczne lub wideo są zapisane w katalogu głównym karty pamięci lub dysku USB.


### Uwaga:

Do pamięci wewnętrznej można skopiować maksymalnie 3000 plików (zdjęć i/lub plików muzycznych/wideo). Jeżeli zostanie podjęta próba skopiowania ponad 3000 plików, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie „**Quantity exceeded 3,000 files**”. Pamiętaj, że w przypadku kopiowania plików z kart pamięci lub dysków USB wszystkie pliki zapisane w pamięci wewnętrznej zostaną usunięte lub nadpisane.

Aby całkowicie zappełnić pamięć wewnętrzną plikami, trzeba skopiować wszystkie potrzebne pliki (zdjęcia i/lub pliki muzyczne/wideo) na kartę pamięci lub dysk USB w takiej ilości, która pozwoli zająć całą wolną pamięć wewnętrzną.



## Kalendarz:

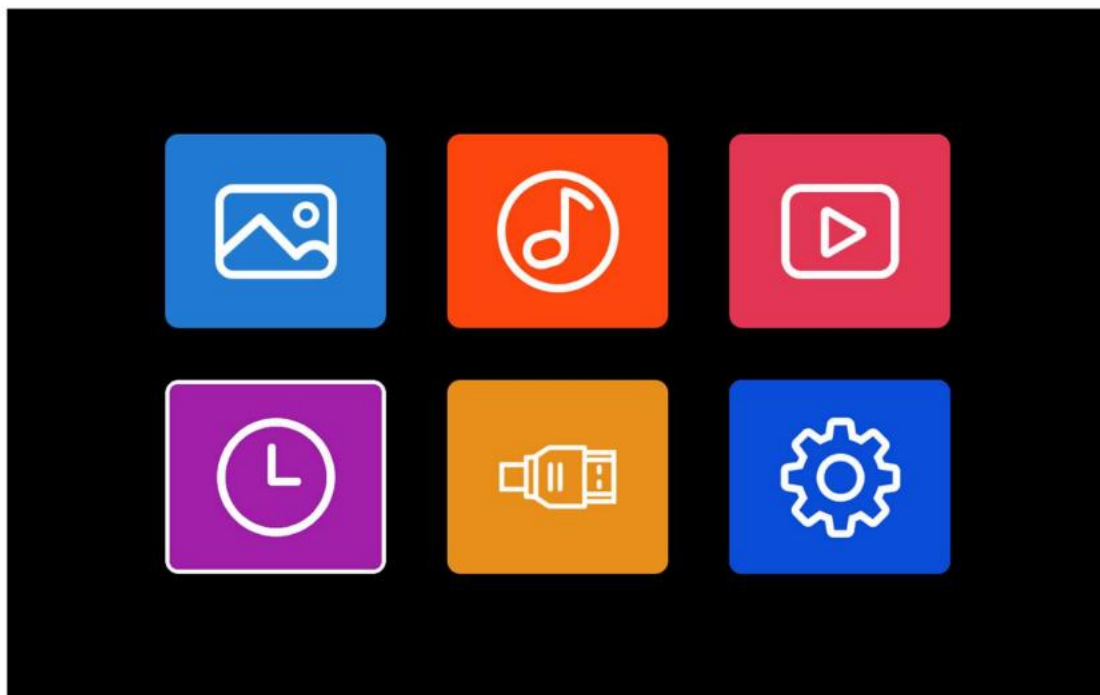


W menu głównym wybierz **symbol zegara** (lub na pilocie naciśnij przycisk **CALENDAR**) i naciśnij przycisk **OK**, aby uzyskać dostęp do kalendarza.



Dni kalendarza można przełączać za pomocą przycisków strzałek ▲▼◀▶.




### Wejście HDMI:

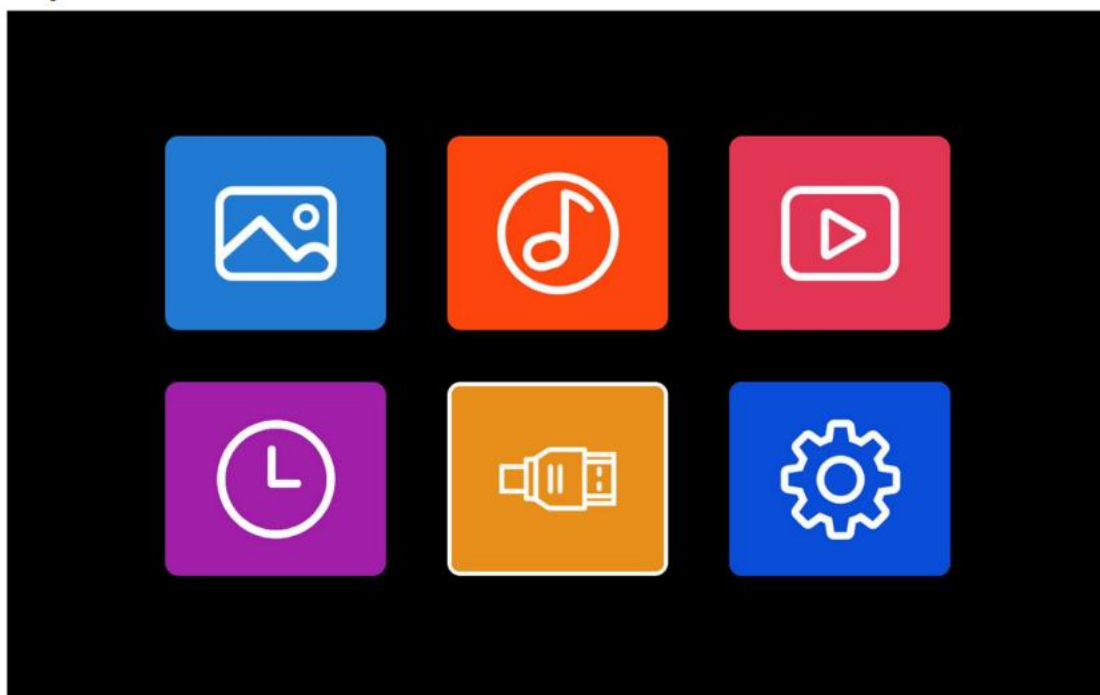

Podłącz urządzenie obsługujące HDMI do gniazda HDMI ramki cyfrowej do zdjęć. W menu głównym wybierz **symbol HDMI** (lub na pilocie naciśnij przycisk **SOURCE**) i naciśnij przycisk **OK**, aby wybrać gniazdo HDMI jako źródło wejściowe.

### Menu ustawień:

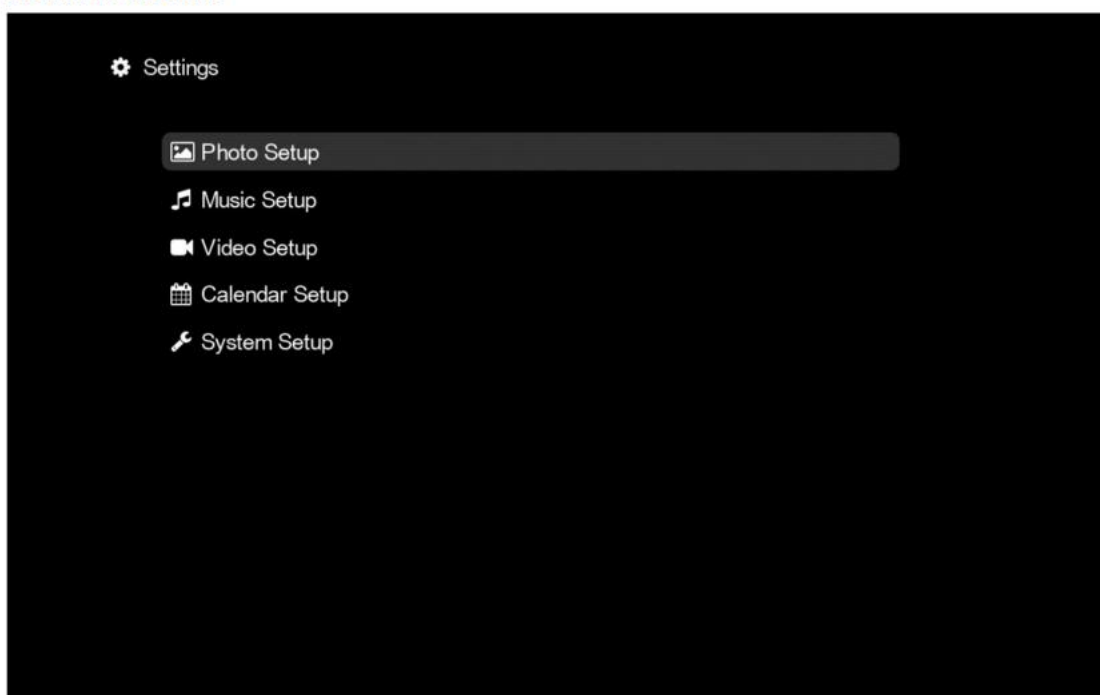


W menu głównym wybierz pozycję **Settings** (symbol koła zębatego) lub na pilocie naciśnij przycisk **SETUP**, aby otworzyć menu ustawień (**Photo Setup**, **Music Setup**, **Video Setup**, **Calendar Setup** lub **System Setup**). Za pomocą przycisków strzałek **▲ ▼** wybierz żądaną pozycję i potwierdź przyciskiem **OK**, aby przełączyć na wybrane ustawienia.



## Podgląd opcji ustawień

### Photo Setup:

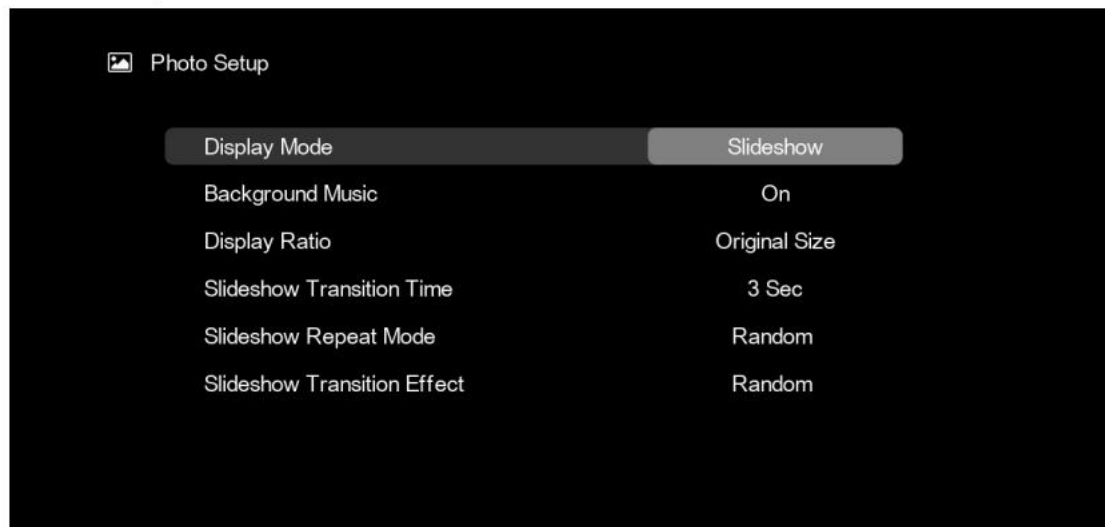

#### Display Mode

Slideshow – wyświetlanie pokazu zdjęć cyfrowych na ekranie

Thumbnail – widok przeglądarki z miniaturami zdjęć

Browse Mode – wyświetlanie pojedynczych zdjęć; użyj przycisków do przodu / do tyłu, aby przełączać się między zdjęciami

#### Background Music

Umożliwia włączenie lub wyłączenie podkładu muzycznego w trakcie pokazu slajdów

On / Off

#### Display Ratio

Umożliwia wybór współczynnika wyświetlania zdjęć  
Full Screen / Original Size / Fit to Screen / Crop to Fill

#### Slideshow Transition Time

Umożliwia ustawienie czasu wyświetlania poszczególnych zdjęć w pokazie slajdów

3 Sec / 5 Sec / 10 Sec / 15 Sec / 30 Sec / 1 Min / 5 Min / 10 Min / 15 Min / 30 Min / 1 Hour / 6 Hours / 12 Hours / 24 Hours / Off

#### Slideshow Repeat Mode

Umożliwia ustawienie trybu powtarzania pokazu slajdów

Repeat / Sequence / Random

#### Slideshow Transition Effect

Umożliwia ustawienie efektów przejścia między zdjęciami w pokazie slajdów

Random / Blinds / Erase / Slide / Grid / Fade In Out

Za pomocą przycisków strzałek ◀ ▶ dostosuj/zmień ustawienie opcji.

## Music Setup:



### Repeat Mode

Umożliwia ustawienie trybu odtwarzania plików muzycznych

Repeat All / Repeat One / Sequence / Random

Za pomocą przycisków strzałek ◀ ▶ dostosuj/zmień ustawienie opcji.

## Video Setup:



### Display Mode

Umożliwia wybór współczynnika wyświetlania filmów

Scale / 4:3 / 16:9 / Full Screen

### Repeat Mode

Umożliwia ustawienie trybu odtwarzania plików wideo

Repeat All / Repeat One / Sequence / Random

Za pomocą przycisków strzałek ◀ ▶ dostosuj/zmień ustawienie opcji.

## Calendar Setup:


 Calendar Setup

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Date                  | 01 - 01 - 2024 |
| Clock Mode            | 24-hour        |
| Time                  | 01 : 11        |
| Alarm Status          | Off            |
| Alarm Clock Frequency | Mon to Fri     |
| Auto Boot Time        | Off            |
| Auto Shut Time        | Off            |
| Auto Power Frequency  | Mon to Fri     |

|                              |                                                                                                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Date</b>                  | Umożliwia ustawienie daty<br><u>dd – mm – rrrr</u>                                                                |
| <b>Clock Mode</b>            | Umożliwia ustawienie formatu godziny<br><u>12-hour / 24-hour</u>                                                  |
| <b>Time</b>                  | Umożliwia ustawienie zegara<br><u>hh:mm</u>                                                                       |
| <b>Alarm Status</b>          | Umożliwia ustawienie budzika/zegara (z dźwiękiem)<br><u>hh:mm / Off</u>                                           |
| <b>Alarm Clock Frequency</b> | Umożliwia ustawienie budzika/zegara<br><u>Mo to Fr / Weekend / Once / Everyday</u>                                |
| <b>Auto Boot Time</b>        | Umożliwia ustawienie automatycznego włączania ramki cyfrowej do zdjęć<br><u>hh:mm / Off</u>                       |
| <b>Auto Shut Time</b>        | Umożliwia ustawienie automatycznego wyłączania ramki cyfrowej do zdjęć<br><u>hh:mm / Off</u>                      |
| <b>Auto Power Frequency</b>  | Umożliwia ustawienie interwału automatycznego włączania/wyłączania<br><u>Mo to Fr / Weekend / Once / Everyday</u> |

Za pomocą przycisków strzałek ◀ ▶ dostosuj/zmień ustawienie opcji.

## System Setup:

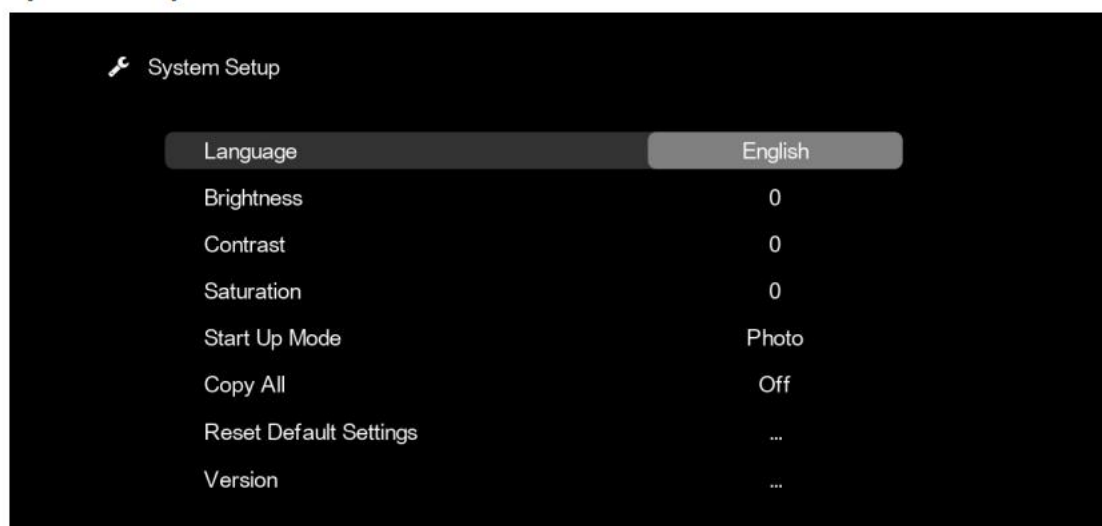

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Language</b>               | Umożliwia ustawienie żądanego/preferowanego języka<br><u>German / English / French / Italian / Dutch / Portuguese / Spanish / Swedish / Czech / Danish / Polish / Russian / Turkish / Hungarian / Romanian / Norwegian / Finnish / Slovak / Croatian / Serbian / Bulgarian / Greek / Slovenian</u> |
| <b>Brightness</b>             | Umożliwia regulację w zakresie od „0” do „-10 / +10”                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Contrast</b>               | Umożliwia regulację w zakresie od „0” do „-10 / +10”                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Saturation</b>             | Umożliwia regulację w zakresie od „0” do „-10 / +10”                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Start Up Mode</b>          | Umożliwia ustawienie trybu, który będzie aktywowany po włączeniu ramki cyfrowej do zdjęć.<br><u>Main Menu / Photo / Music / Video / Calendar</u>                                                                                                                                                   |
| <b>Copy All</b>               | Umożliwia automatyczne skopiowanie zdjęć lub plików muzycznych/video z karty pamięci lub dysku USB do pamięci wewnętrznej.<br><u>Off / On</u>                                                                                                                                                      |
| <b>Reset Default Settings</b> | Umożliwia przywrócenie fabrycznych ustawień ramki cyfrowej do zdjęć.<br><u>Reset to default settings? Yes / No</u>                                                                                                                                                                                 |
| <b>Version</b>                | Umożliwia wyświetlanie wersji oprogramowania układowego ramki cyfrowej do zdjęć                                                                                                                                                                                                                    |

Za pomocą przycisków strzałek ◀ ▶ dostosuj/zmień ustawienie opcji.



### **Wsparcie techniczne**

Dążymy do zapewnienia najlepszej obsługi klienta. Jeżeli potrzebna jest pomoc dotycząca produktu BRAUN, skontaktuj się z działem wsparcia technicznego BRAUN przed zwróceniem urządzenia. Można się z nami skontaktować w następujący sposób:

Adres e-mail: [post@braun-phototechnik.de](mailto:post@braun-phototechnik.de)

WWW: [www.braun-phototechnik.de](http://www.braun-phototechnik.de)

+49 (0) 7457 / 9465-60

### **Rozporządzenia CE**

Ten produkt został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych wymienionymi w przepisach CE. Wymagania te zostały dobrane w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w budynkach mieszkalnych. Deklarację zgodności można znaleźć w witrynie producenta.

BRAUN PHOTO TECHNIK GmbH

Merkurstraße 8

72184 Eutingen / NIEMCY

Tel.: +49 (0) 7457 / 9465-60